

Ruko
ASSA ABLOY

CLIQ™



CLIQ Solo

Brugsanvisning

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Kom godt i gang

Tillykke med det nye intelligente låsesystem – CLIQ Solo, der kombinerer det bedste inden for mekanik og elektronik. For at få optimalt udbytte af systemets sikkerhed, fleksibilitet og brugervenlighed kan du med fordel læse denne vejledning.

Vejledningen beskriver hvordan CLIQ Solo anvendes og hvorledes nye brugernøgler og cylindre aktiveres. Vi giver også gode råd til vedligeholdelse af CLIQ Solo.

Du kan udvide CLIQ Solo med flere låsecylindre - enten CLIQ Solo (med elektronik) eller Solo (uden elektronik). CLIQ Solo anbefales til alle yderdøre, men på mindre vigtige steder som f.eks. postkassen kan du få en Solo cylinder som passer til din CLIQ Solo nøgle. Solo har ikke indbygget elektronik, så nøgler kan ikke fratages adgang med det samme. Du kan også få flere nøgler til CLIQ Solo. Kontakt din forhandler når du skal bruge låsecylindre eller nøgler.

Vi håber du får en god CLIQ Solo start. Du kan læse den seneste version af denne vejledning og mere om CLIQ Solo her: [ruko.dk/CLIQ Solo](http://ruko.dk/CLIQ_Solo)

Ruko A/S

CLIQ Solo



Cylinder



Brugernøgle



Programmeringsnøgle
Med hvidt dæksel

Har du brug for flere nøgler eller cylindre skal de bestilles gennem din forhandler.
Til bestilling skal du oplyse serienummeret, som er trykt på programmeringsnøglen.
Ruko anbefaler at et CLIQ Solo anlæg ikke er større end 5 cylindre og 10 nøgler.

Brugsvejledning CLIQ Solo

A: Sådan føjes en brugernøgle til cylinderen:

1. Isæt programmeringsnøglen én gang. Vent til der lyder to korte bip og tag programmeringsnøglen ud igen.
Denne handling annulleres hvis programmeringsnøglen sættes i en anden cylinder eller hvis den tilladte handlingstid på ca. to minutter overskrides.
 2. Isæt den/de brugernøgler du ønsker at føje til cylinderen og tag den ud igen. Brugernøglen afgiver tre korte bip.
 3. Isæt programmeringsnøglen igen. Vent til der lyder et kort bip og to lange bip.
Tag programmeringsnøglen ud af cylinderen.
- Nu kan brugernøglen åbne cylinderen.

B: Sådan fjernes en brugernøgle fra cylinderen:

1. Isæt programmeringsnøglen to gange.
Første gang: Vent til der lyder to korte bip
Anden gang: Vent til der lyder tre korte bip
Tag programmeringsnøglen ud igen.
Denne handling annulleres hvis programmeringsnøglen sættes i en anden cylinder eller hvis den tilladte handlingstid på ca. to minutter overskrides.
2. Isæt brugernøglen som skal fjernes fra cylinderen. Brugernøglen afgiver et kort bip.
3. Isæt programmeringsnøglen igen. Vent til der lyder et kort bip og to lange bip.


C: Sådan fjernes en bortkommet brugernøgle fra cylinderen:

1. Isæt programmeringsnøglen fire gange. Denne handling fjerner alle nøgler fra cylinderen.
Der skal være en pause på ca. 1 sekund mellem hver indføring.
Første gang: Vent til der lyder to korte bip.
Anden gang: Vent til der lyder tre korte bip.
Tredje gang: Vent til der lyder fire korte bip
Fjerde gang: Vent til der lyder et kort og to lange bip.
Nu er samtlige brugernøgler fjernet fra cylinderen.
Gå til punkt A.

Bemærk

Drej først brugernøglen når den er holdt op med at blinke. Hvis du fejlprogrammerer undervejs, må du vente to minutter før du kan begynde forfra.

Signaler fra brugernøglen

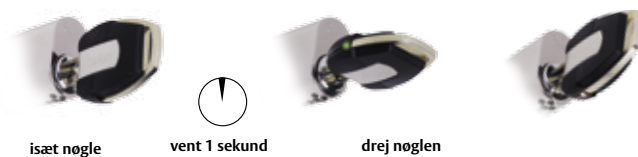

1 bip – og grønt lys i nøglen : nøglen er godkendt

3 korte bip --- og rødt lys i nøglen : nøglen er ikke godkendt

3 bip --- og grønt lys i nøglen : nøglen er godkendt men batteriet skal udskiftes

Vedligeholdelse

Brugernøgler og programmeringsnøgle

CLIQ Solo benytter et standard lithiumbatteri (CR2025), som bør udskiftes ca. hvert andet år.

Cylindre

Cylindre er smurt fra fabrikken. For at forebygge funktionssvigt bør cylinderen smøres mindst 2 gange årligt med Ruko låsespray. Der må aldrig anvendes giftholdige smøremidler samt grafit, olie eller fedtstof i cylinderen.

Opbevaring

Det er vigtigt at du opbevarer programmeringsnøglen sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Med den har du tilladelse til at tilføje eller fjerne nøgler og til at bestille flere nøgler og cylindre.

Udskiftning af batteri i nøglen

- 1** Hold nøglen med kontaktskinnen opad



- 2** Fjern den lille metalplade med CLIQ logo, ved at stikke en lille skrue-trækker ind under den. Drej/vip forsigtigt med skrue-trækkeren. Det er meget vigtigt at få fat i plast-dækslet og ikke kun metalpladen, da metalpladen ellers vil blive ødelagt.



- 3** Løsn den lille stjerneskrue



- 4** Vend nøglen



- 5** Skub plastdækslet ud mod nøglespidsen og fjern dette.



- 6** Tag det gamle batteri ud, og ilæg det nye med + (plus) siden opad.



- 7** Sæt plastdæksel på plads, tjek at dette er fæstnet korrekt.



- 8** Vend nøglen og fastgør skruen



- 9** Fastgør den lille metalplade



Trin 1

Programmeringsnøglen isættes det anførte **antal gange**. Afvent bip.



Trin 2

Brugernøglen isættes én gang. Afvent bip.








































Trin 3

Programmeringsnøglen isættes én gang. Afvent bip.



ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

Du vil

Tilføj nøgler	1:  	  	  
Fjerne 1 nøgle	1:   2:   		  
Fjerne alle nøgler	1:   2:     3:       4:       		 = Kort bip  = Langt bip

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev

Tel: 44 54 44 54

Fax: 44 54 44 44
e-mail: ruko@ruko.dk
www.ruko.dk